
SMALL APPLIANCES **DUJANU SYAWJA**

appliances, keep them unplugged. when you are not using your off! If the plug is in, the power is on. 50 is still electrically live even if the switch is did you know that an electric appliance water are a dangerous combination. But Everyone knows that electricity and

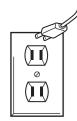

MATER KEEP AWAY FROM

YOU'RE WRONG. SWITCH IS OFF, **OFF WHEN THE** THE POWER IS IF YOU THINK **:DNINAAW**

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below that is nearest you, together with your purchase receipt and \$5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture

ANY IMPLIED WARRANTIES, **OBLIGATIONS, OR LIABILITIES,** INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE **IMPLIED WARRANTY OF** MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE **LIMITED IN DURATION TO THE 24** MONTH DURATION OF THIS WRITTEN. LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR **CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH** OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.

Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or

connections. Do not Jerk or strain cord at plug reach of children in a safe, dry location. appliance to cool, then store out of appliance is easy to store. Allow STORAGE- When not in use, your

. Kıruərrımı əruı is visible or it unit stops or operates

damage. Stop use immediately if damage short. Inspect the cord frequently for the appliance, causing it to rupture and occur at the high flex point of entry into tightly around the appliance. Damage will or severely bent. Never wrap the cord power supply cord to be pulled, twisted,

CAUTION- NEVER allow the be attempted by the consumer. representative only. No repairs should it for repair to an authorized service the unit, allow it to cool, and return any abnormal condition occurs, unplug cool and wipe exterior with a cloth. If unit from the power source, allow to becomes necessary, disconnect the clear of dirt and dust. If cleaning needed. Keep all vents and openings maintenance-free, No lubrication is Your straightening Iron is virtually

MAINTENANCE NSEK

consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

your hair easier and provides pleasure to work with, makes styling I he new ceramic technology is a through the plates after it's straightened. smooth, shiny finish. Hair glides right style you create has a salon-perfect, silky heat is evenly distributed so that the and frizzies. As you smooth your hair, surface also helps smooth down flyaways the plates after each use. The ceramic to clean styling products residue, etc. off you're straightening, and that it is easier easily over the surface of the plates as looking hair. You'll find that hair glides the ultimate in healthy, shiny, silky ceramic even heat distribution produces the latest in technological advances. The

professional results.

iron have an easy-glide ceramic surface, I he plates of your new straightening STRAIGHTENING IRONS **TECHNOLOGY** STYLING WITH CERAMIC

style your hair easily. will learn the ideal way to straighten and After using the iron several times, you learning to use this straightening iron. 20me experience is necessary when of your hair.

certain areas, depending on the texture be necessary to repeat process on achieve the hair style you desire. It may additional sections of hair until you hair to slide out. Repeat process on pressure on the handle and allow the At the end of hair section, release the the hair section toward the end of hair. tension, slowly pull the unit down along handles together. While maintaining the

plates over hair by firmly squeezing the two hot plates, close to the scalp. Close iron and place a hair section between the and no more than I/2" thick. Open the Start with a hair section that is I" wide

straightening iron has been with the skin after the and should not be placed in contact get very hot within a few seconds iron's ceramic-coated plates will Buinestraightening: The straightening

unattended. your straightening iron on and position. Red light will go off. Never leave up very quickly. To turn off, slide to OFF indicate power is on. The iron will heat switch to ON position. Red LED light will household outlet 120V-240VAC. Slide Plug the straightening iron cord into any

STRAIGHTENING BASICS

prior to use in outlet. adapter plug with correct configuration adjust to the proper voltage. Use an This straightening iron will automatically

DUAL YOLTAGE

electrician. Do not attempt to defeat this If it still does not fit, contact a qualified it fully in the outlet, reverse the plug. outlet only one way. If the plug does not feature, this plug will fit in a polarized blade is wider than the other). As a safety I pis appliance has a polarized plug (one

on Alternating Current (50/60 hertz) operate at I20-240VAC volts AC. Use household use. This unit is designed to I his straightening iron is intended for

.ylno

INSTRUCTIONS **OPERATING** INSTRUCTIONS **SAVE THESE**

1). Do not use with a voltage converter.

appliance. Use the handles or knobs. 16. Do not touch hot surfaces of the

plates as it is hot when in use. of your appliance near the straightening 15. Do not attempt to touch the housing

dual voltage information in this 14. Before plugging in, please read the

ni bəggulq power cord while it is hot or surface or on the appliance straightener directly on any 13. Do not place the heated

eyes or bare skin. Do not let heated surfaces touch 12. This straightener is hot when in use.

being administered. being used or where oxygen is where aerosol (spray) products are II. Do not use outdoors or operate

any opening. 10. Mever drop or insert any object into 9. Mever use while sleeping.

soft surface, such as a couch or bed. lint, etc. Mever place the appliance on a appliance, keeping them free of any hair, 8. Mever block the air openings of the

around appliance, even during 7. Do not pull, twist, or wrap line cord

surraces. 6. Keep the cord away from heated

and repair.

service center for examination the appliance to an authorized or dropped into water. Return has been dropped or damaged, if it is not working properly, if it it has a damaged cord or plug, 5. Never operate this appliance if

operate appliance. 4. Do not use an extension cord to recommended by the manufacturer. not use attachments not

use as described in this booklet. Do 3. Use this appliance only for its intended with certain disabilities.

on, or near children or by individuals 7. This appliance should not be used by,

left unattended when plugged in. I. This appliance should never be electrocution, fire, or injury to persons: To reduce the risk of burns,

DNINAAW

the water.

it immediately. Do not reach into 5. If an appliance falls into water, unplug

or other liquid. 4. Do not place in, or drop into, water

a tub or sink. where it can fall or be pulled into 3. Do not place or store appliance a shower.

2. Do not use while bathing or in

AFTER USE. **APPLIANCE IMMEDIATELY DUJANU SYAWJA .**I

of death or injury by electric shock: when the switch is off. To reduce the risk Any appliance is electrically live even

DANGER

ROM WATER KEEP AWAY BEFORE USING INSTRUCTIONS **JJA QA38**

be followed, including the following: basic safety precautions should always especially when children are present, When using electrical appliances,

INSTRUCTIONS SAFETY TNATAO9MI

STRAIGHTENER GETTING TO KNOW YOUR

Thumb rest

Service Center/Service Après-Vente Centro de Servicio

Service Department 10 Railroad Avenue Beacon Falls, CT 06403

Travel Smart® is a trademark of Conair Corporation Customer Service (800) 326-6747

Travel Smart®, a division of Conair Corporation 10 Railroad Avenue, Beacon Falls, CT 06403 ©2008 Conair Corporation

Travel Smart® es una marca registrada por Conair Corporation Servicio posventa (800) 326-6247 www.conair.com

Travel Smart®, es una división de Conair Corporation 10 Railroad Avenue, Beacon Falls, CT 06403 ©2008 Conair Corporation

Travel Smart® est une marque déposée pa Conair Corporation Service après-vente : I-800-326-6247

www.conair.com

Travel Smart®, est une division de Conair Corporation 10 Railroad Avenue, Beacon Falls, CT 06403 ©2008 Conair Corporation



ESPAÑOL FAMILIARÍCESE CON SUS TENACILLAS



Estuche/tapete a prueba de calor que permite guardar el aparato nmediatamente después de usarlo y que protege las encimeras.

MEDIDAS DE **SEGURIDAD IMPORTANTES**

Siempre que use aparatos eléctricos. especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO **MANTENGA EL**

APARATO ALEIADO **DEL AGUÁ PELIGRO**

bajo tensión, aunque el interruptor esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

- I. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de
- 2. No lo use en el baño o la ducha.
- 3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
- 4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido. 5. Si el aparato cayera al agua,
- desconéctelo inmediatamente. No toque el agua.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas: I. Nunca deje el aparato desatendido

- mientras esté conectado. 2. Este aparato no debería ser utilizado por, sobre o cerca de niños o personas
- con alguna discapacidad. 3. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
- 4. No utilice una extensión con este aparato.
- 5. No opere este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regréselo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.
- 6. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
- 7. Nunca jale, retuerza o enrolle el cable alrededor del aparato.
- 8. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. 9. Nunca utilice el aparato mientras esté
- dormida/o o adormilada/o. 10. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.

- II. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- 12. Este aparato se vuelve muy caliente. Mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
- 13. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté caliente o conectado. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
- 14. Lea la información relativa al doble voltaje que se encuentra a continuación antes de enchufar el aparato.
- 15. El cuerpo del aparato cerca de las placas se vuelve muy caliente. No lo toque.
- 16. No toque las partes calientes de este aparato. Use el agarre y los botones o perillas.
- 17. No haga funcionar este aparato con un convertidor de voltaje.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato fue diseñado para uso doméstico. Úselo solamente con Corriente Alterna de 120/240V (50/60 Instruction Guide Instrucciones

TRAVEL SMART

7. ceramic-coated plates

counters from damage while styling.

nmediately after use. Mat protects

mat allows hot iron to be stored

Heat resistant storage pouch with

voltage

Dual

Directives

1/2" (13mm) ceramic straightener plancha cerámica 13 mm fer à défriser céramique 13 mm

> Model/ Modelo/ Modèle TS20S

08FR7I7I

IB-8531

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (un polo es más ancho que otro). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en el tomacorriente. Si no entrara en el tomacorriente, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente vencer esta función de seguridad.

DOBLE VOLTAJE

Este aparato es de doble voltaje. Se adaptará automáticamente al voltaie adecuado. Sin embargo, se deberá utilizar un adaptador de enchufe (no se incluye) para utilizarlo fuera de los Estados Unidos.

FUNDAMENTOS DEL ALISADO

I. Conecte el aparato al tomacorriente (120/240V) y ponga el botón de encendido/apagado en la posición "ON". El indicador luminoso rojo se iluminará y permanecerá encendido mientras el aparato esté encendido. Para apagar el aparato, ponga el botón de encendido/apagado en la posición "OFF". El indicador luminoso rojo se apagará. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado

ADVERTENCIA: Las placas calentarán en segundos. No permite que hagan contacto con la piel después de encender el aparato.

2. Divida el cabello en secciones de 1 pulgada de ancho por ½ pulgada de espesura o menos.

cabelludo, abra las placas y ponga una sección de cabello entre ellas. 4. Cierre las placas y baje la plancha

3. Coloque la plancha cerca del cuero

lentamente hacia las puntas, manteniendo las placas bien cerradas.

5. Abra las placas y afloje el pelo después de llegar a las puntas. Repita estos pasos hasta alcanzar el estilo deseado. Según la textura de su cabello, puede ser necesario alisar cada sección de cabello varias veces.

Será necesario experimentar un poco al principio. Con práctica, encontrará la manera perfecta para alisar su cabello fácil y rápidamente.

TECNOLOGÍA CERÁMICA

Las placas de su nueva plancha alaciadora están cubiertas de una capa de cerámica muy suave, lo último en tecnología cerámica. La cerámica hace que el cabello se deslice fácilmente entre las placas y ayuda a eliminar los pelos sueltos y encrespados. Las placas distribuyen el calor en forma pareja a medida que se alisa el cabello, lo cual logra resultados profesionales y deja el cabello suave, sedoso y brillante. Además, los residuos de productos fijadores que a veces adhieren a la superficie de las placas se limpian fácilmente. Es un placer trabajar con esta nueva tecnología, pues facilita el alisado y logra resultados óptimos.

INSTRUCCIONES DE **MANTENIMIENTO**


Su aparato casi no necesita mantenimiento. No necesita lubricación, Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que enfríe y limpie la superficie exterior con un paño húmedo. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado. No intente reparar el aparato.

PRECAUCIÓN - NUNCA jale, tuerza ni retuerza el cable eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable pareciera dañado, si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera intermitente.

ALMACENAJE - Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tironee ni retuerza el cable al nivel del enchufe y no enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO **HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO**

MANTÉNGALO ALEJADO **DEL AGUA**

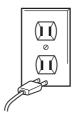

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque está apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe sus aparatos eléctricos después de usarlos.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS **PEOUEÑOS**

opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación. Para obtener servicio técnico bajo esta

Conair reparará o remplazará (a su

DOS AÑOS

garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de \$5.00US por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al I-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALOUIERA GARANTÍA. OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.

Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO **ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE** DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O

GARANTÍA LIMITADA DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA **O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no

permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos egales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado

IMPORTANTES FRANCAIS **CONSIGNES DE FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE FER À DÉFRISER SÉCURITÉ** Lorsque vous utilisez des appareils électriques, et notamment en présence d'enfants, vous devez toujours suivre des mesures de sécurité élémentaires, parmi lesquelles les suivantes

LIRE TOUTES LES **CONSIGNES AVANT D'UTILISER** L'APPAREIL.

GARDER LOIN DE L'EAU. **DANGER**

Any appliance is electrically live even un appareil électrique est toujours sous tension, même lorsque l'interrupteur est en position d'arrêt. Afin de réduire le risque de mort ou de blessure par choc

- I. Débranchez toujours l'appareil après l'avoir utilisé.
- 2. N'utilisez pas cet appareil en prenant un bain ou une douche.
- 3. Ne placez pas ou ne rangez pas cet appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
- 4. Ne placez pas ou ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne tentez pas de le prendre.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles

- I. Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance pendant qu'il est branché.
- 2. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant d'un certain handicap.
- 3. N'utilisez cet appareil qu'aux fins indiquées dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- 4. N'utilisez pas cet appareil avec une rallonge électrique.
- 5. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il est abîmé ou s'il est tombé dans l'eau. Rapportez-le à un centre de service autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé.
- 6. Maintenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
- 7. Ne tirez pas ou ne tordez pas le cordon d'alimentation et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
- 8. Ne placez jamais l'appareil sur une

surface molle telle qu'un lit ou un divan, où les entrées d'air pourraient se boucher.

- 9. N'utilisez jamais cet appareil pendant que vous dormez.
- 10. N'introduisez pas ou ne laissez pas tomber d'objets dans les orifices.
- l'on administre de l'oxygène.
- éloigné des yeux et de la peau nue.
- encore chaud.
- double voltage qui suit avant de brancher l'appareil.
- des plaques. Celui-ci devient très
- 17. N'utilisez pas cet appareil avec un

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'UTILISATION

- II. N'utilisez pas cet appareil à l'air libre ou dans des endroits où l'on utilise des produits aérosols (spray) ou où
- 12. L'appareil devient chaud. Gardez-le
- 13. Ne déposez pas l'appareil alors qu'il est allumé ou alors qu'il est
- 14. Lisez l'information au suiet du
- 15. Ne touchez pas le boîtier au niveau 16. Ne touchez pas les surfaces chaudes

de l'appareil. Utilisez les poignées ou

les boutons. convertisseur de tension.

ATTENTION: Les plaques

Cet appareil est réservé à l'usage domestique. Branchez le sur Courant Alternatif de 120/240V (50/60 hertz)

fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insèrera dans la prise de courant d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas bien, renversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien. Ne contrez jamais cette mesure de sécurité.

Le cordon de cet appareil est doté d'une

DOUBLE VOLTAGE

Cet appareil est bitension. Il s'adaptera automatiquement à la tension utilisée. Néanmoins, un adaptateur de prise (non inclus) sera nécessaire pour de le brancher à l'extérieur des États-Unis.

RUDIMENTS DU DÉFRISACE

I. Branchez le fer à défriser dans une prise de courant de 120/240V C.A. Mettez le bouton marche/arrêt à la position ON. Le témoin lumineux s'allumera. Le fer chauffera très rapidement. Pour éteindre l'appareil, mettez le bouton marche/arrêt à la position OFF. Le témoin lumineux s'éteindra. Ne laissez jamais le fer sans surveillance pendant qu'il est branché.

céramiques chauffent en quelques secondes. Évitez tout contact avec la peau après avoir allumé le fer.

2. Séparez les cheveux en sections de I pouce de large sur ∏ pouce d'épaisseur maximum. 3. Placez le fer aussi près de la racine

touche pas le cuir chevelu, ouvrez les plaques et placez la section de cheveux entre les plaques. 4. Refermez les plagues sur les cheveux et descendez le fer lentement vers les pointes, en maintenant les plaques

que désiré, en vous assurant qu'il ne

bien fermées. 5. Ouvrez les plaques pour relâcher les cheveux. Lissez chaque section plusieurs fois au besoin, selon la texture des cheveux. Faites la même chose avec le reste des cheveux, jusqu'à obtention du style désiré.

Quelques essais seront de mise au cours des premières utilisations. Très vite, vous trouverez la meilleure façon de lisser vos cheveux facilement et rapidement.

TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

Les plaques de votre fer à friser sont recouvertes d'une pellicule de céramique, la plus récente avancée en matière de technologie céramique. La céramique est un matériau très lisse

qui permet aux cheveux de glisser facilement entre les plaques et aide à éliminer les frisottis. La céramique répartit la chaleur uniformément, pour offrir des résultats professionnels et rendre les cheveux doux, soyeux et brillants. De plus, la céramique simplifie le nettoyage des plaques, puisqu'elle évite que les

résidus de produit coiffant y adhèrent. Grâce à la technologie céramique, c'est un plaisir de mettre les cheveux en plis. Les résultats sont toujours rapides

DIRECTIVES D'ENTRETIEN


Votre appareil ne requiert presque pas d'entretien. Il n'est pas nécessaire de le lubrifier. Enlevez les saletés ou la poussière qui se trouvent dans les ouvertures. Lorsque vous devez le nettoyer, laissez-le refroidir débranchezle et essuyez-en la surface avec un linge propre. En cas de problème, débranchez le fer, laissez-le refroidir et envoyez-le à un service après-vente autorisé. Ne tentez pas de le réparer vous-même.

MISE EN GARDE - Assurezvous de ne JAMAIS tirer, torsader ou tordre le cordon d'alimentation. Ne l'enroulez jamais autour de l'appareil Vous pourriez l'endommager au point de flexion et causer une rupture ou un court-circuit. Inspectez le cordon d'alimentation fréquemment afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé Cessez d'utiliser l'appareil immédiatement si vous constatez que le cordon est endommagé, ou si l'appareil s'arrête ou fonctionne de façon intermittente.

RANGEMENT - Lorsque vous ne l'utilisez pas, le fer à friser est facile à ranger. Laissez-le refroidir puis placez-le simplement dans sa boîte et rangezle hors de la portée des enfants, dans un lieu sûr et sec. Ne saccadez pas ou ne tirez pas le cordon au niveau de la connexion avec la fiche.

ATTENTION: SI VOUS PENSEZ OUE LE COURANT EST COUPÉ PARCE **QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.**

TENIR LOIN DE L'EAU

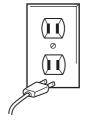

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

DÉBRANCHEZ **TOUJOURS LES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES**

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Étui/tapis thermo-résistant qui protège

les plans de travail et permet de ranger

l'appareil immédiatement après usage

Plaques de 13 mm

marche

avec revêtemen

céramique

Rusk réparera ou remplacera (à sa discrétion) votre appareil sans frais, si au cours des 24 mois suivant la date d'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour un service au titre de la garantie, renvoyez le produit défectueux au service après-vente ci-dessous, accompagné du bon de caisse et d'un chèque ou mandat-carte de \$5,00US pour couvrir les frais de port et manutention. Les résidents de la Californie devront produire une preuve d'achat et appeler le 1-800-3-CONAIR pour obtenir des directives d'envoi. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de manufacture.

TOUTE GARANTIE. OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTI IMPLICITE DE OUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À PRODUIRE UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE ÉCRITE.

Certains États ne permettent pas la limite de durée d'une garantie implicite : cette limite peut donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

EN AUCUN CAS PEUT-ONT TENIR RUSK RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE FORTUIT, INDIRECT OU SPÉCIAL, QUE **CE SOIT POUR BRIS DE CETTE**

GARANTIE OU DE TOUT AUTRE, EXPRESSE OU IMPLICITE. Certains États ne permettent pas l'exclusion ni la

limite des dommages fortuits, indirects ou spéciaux ; les limites précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.